


H.F.K

Mogelijkheden;
BGN microfoon filter.
Vox automatisch
Vox automatisch en manual (optie)
Rogerbeep of Morsecode einde bericht.
Zender uitschakel vertraging 2 seconde.
Zender uitschakel vertraging regelbaar (optie)

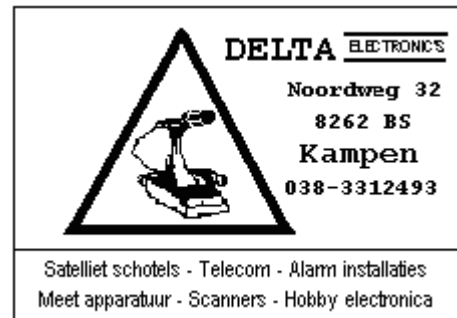

Zet de apparatuur aan.

De Hands Free Kit unit (in het kort HFK) zal 5 keer de rode led laten knipperen. Als je tijdens het knipperen de PTT knop (PushToTalk of zendknop) ingedrukt houdt zal na de 5 keer knipperen de led uitgaan. Als je de PTT knop weer loslaat kom je in het instel menu.
Doe je niets, dan komt de HFK tenslotte in de normale gebruiks mode.

Als de Vox ingeschakeld is (geluid/stem gestuurde zendknop) en de Vox regelaar staat op 0, (de vox regelaar is een optie, zonder deze optie staat de instelling automatisch op 0) dan zal de HFK nadat de rode led geknippert heeft bij het aanzetten de oranje led 3 keer laten knipperen.

Tijdens het knipperen van de oranje led meet de HFK het geluidsnivo en zal de Vox daarop instellen. Hierna komt de HFK in de normale gebruiks mode.

Normale gebruiks mode.

Houdt de PTT knop in gedrukt om te zenden, de rode led zal gaan branden.

Laat de PTT knop los om te ontvangen, de groene led zal gaan branden..

Als de Vox ingeschakeld is reageert de HFK op geluid en bij geluid zal de HFK gaan zenden, dat is te zien aan de rode led die aan is. Als door de Vox de HFK op zenden blijft omdat het geluidsnivo toegenomen is kun je kort de PTT knop indrukken en de HFK zal de Vox bij stellen op het huidige geluidsnivo, of je stelt de vox regelaar bij (de laatste is optioneel). De rode led zal even heel kort uitgaan.

Als je de rogerbeep of morse-code hebt ingeschakeld dan zal de HFK aan elk einde van je bericht een piepje of morse-code laten horen en daarna overschakelen op ontvangst, de groene led gaat aan.

Als je de zender uitschakel vertraging hebt ingeschakeld, dan zal de HFK nog 2 seconden door blijven zenden nadat je de PTT knop hebt losgelaten of de Vox geen geluid registreerd.

De 2 seconden zijn in te stellen met de Txdelay regelaar (optioneel).

Instel menu.

In het menu kun je diverse optie's aan of uit zetten. De oranje led geeft aan om welke optie als het gaat en de groene of rode led geeft aan of deze aan of uit staat.

- BGN – De oranje led gaat 1 keer aan, hierna de groene (BGN uitgeschakeld) of de rode led (BGN ingeschakeld). Houdt de PTT knop ingedrukt als de oranje led aan is. De Led gaat uit. Als je de PTT knop weer loslaat wordt de instelling van AAN naar UIT of andersom gewisseld. Dit is te zien of de led hierna rood of groen brandt.
Dus oranje knippert 1 keer
BGN uitgeschakeld groen.
BGN ingeschakeld rood.
- VOX – de oranje led knippert 2 keer, hierna de groene (Vox uitgeschakeld) of de rode led (Vox ingeschakeld). De werkwijze is hetzelfde als bij BGN instelling.
Dus oranje knippert 2 keer.
VOX uitgeschakeld groen.
VOX ingeschakeld rood.
- Rogerbeep of Morse-code – de oranje led knippert 3 keer, hierna de groene (Rogerbeep ingeschakeld) of de rode led (morse-code ingeschakeld). De werkwijze is hetzelfde als bij BGN instelling. Hierbij is het de keuze of Rogerbeep of Morse-code, beide kan niet.
Dus oranje knippert 3 keer.
Rogerbeep ingeschakeld groen.
Morse-code ingeschakeld rood.
- Rogerbeep/Morse-code – de oranje led knippert 4 keer, hierna de groene (uitgeschakeld) of de rode led (ingeschakeld). De werkwijze is hetzelfde als bij BGN instelling.
Dus oranje knippert 4 keer.
Rogerbeep/Morse-code uitgeschakeld groen.
Rogerbeep/Morse-code ingeschakeld rood.
- Zender uitschakel vertraging – de oranje led knippert 5 keer, hierna de groene (geen vertraging) of de rode led (2 seconden vertraging, of optioneel instelbaar). De werkwijze is hetzelfde als bij BGN instelling.
Dus oranje knippert 5 keer.
Zender uitschakel vertraging uitgeschakeld groen.
Zender uitschakel vertraging ingeschakeld rood.

Resume;

Oranje 1x = BGN ----- groen is uit - - - - - rood is aan.

Oranje 2x = VOX ----- groen is uit - - - - - rood is aan.

Oranje 3x = Rogerbeep of Morse-Code ----- groen is Rogerbeep - - - rood is Morse-
code.

Oranje 4x = Rogerbeep/Morse-Code ----- groen is uit - - - - - rood is aan.

Oranje 5x = Zender uitschakel vertraging ---- groen is uit - - - - - rood is aan.